

CRUISE CARBON – BALENI

packed trike



skelet vložíme do obalu skeletu a zavřeme na velcro
insert skeleton into its covering and close the velcro



skelet uložen
packed skeleton



vložíme skelet v obalu do tašky na cruise
insert packed skeleton into trike bag




uložíme přední nápravu kolem do výřezu v tašce a zajistíme suchým zipem
fit front axle wheel into cutout in the trike bag and secure with velcro



uložíme rám zadním obloukem dopředu, pomocí rychlospojek jej připneme k řídítkům přední nápravy
place the frame the rear-bend to the front and secure with joins to the front axle handlebar



vložíme zadní nápravy- kola za řídítka přední nápravy a zajistíme je suchým zipem obalu skeletu společně s rámem
insert rear axles (the wheels behind the front axle handlebar) and secure with skeleton covering velcro together with the frame.

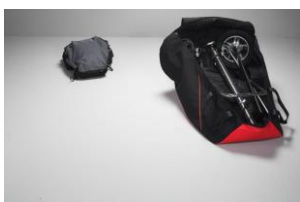

nahoru uložíme složenou sedačku
on the top place fold up harness



packed trike