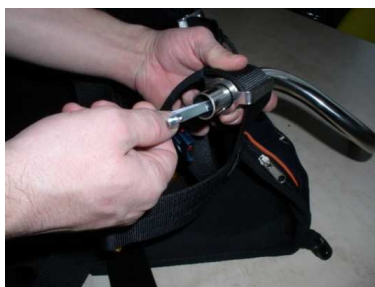

Startovací automat na tříkolku Cruise Carbon

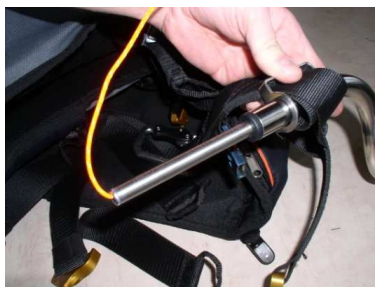
1. Vyndat zátky beranů



2. Vyndat pružinky z beranů



3. Tyčku startovacího automatu nasadit do beranu nadoraz



4. Na vnější stranu startovacího automatu nasadit plastovou zajišťovací zátku kolíkem do otvoru beranu



-
5. Karabinu startovacího automatu připnout do mailonky padákové šňůry „A“



6. Oranžová šňůra automatu nesmí být napnutá, když je padák v letové pozici, tzn. kolmo k sedačce



7. Délku šňůry nastavujeme povytáhnutím startovací šňůry z automatu tím, že posuneme uzel na šňůře dle napnutí automatu
8. Obě šňůry automatu musí být stejně dlouhé